


200Vカーボンロースター ヒーター交換方法

注意：必ずコンセントを抜いた状態で作業を行ってください。

1 ヒーターカバーを外します

赤丸の部分をドライバーでネジを外します

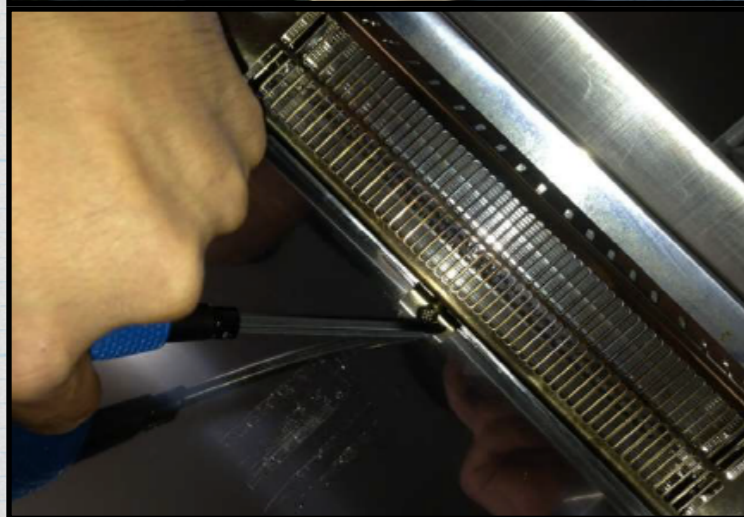

2 両サイドのネジを外します

ヒーターカバーを外したら
赤丸の部分をドライバーでネジを外します



3 ヒーターが取れて新品と交換します

ヒーターを支えるクリップを浮かしながら
優しく抜いて下さい

ヒーターを支えるクリップ

