
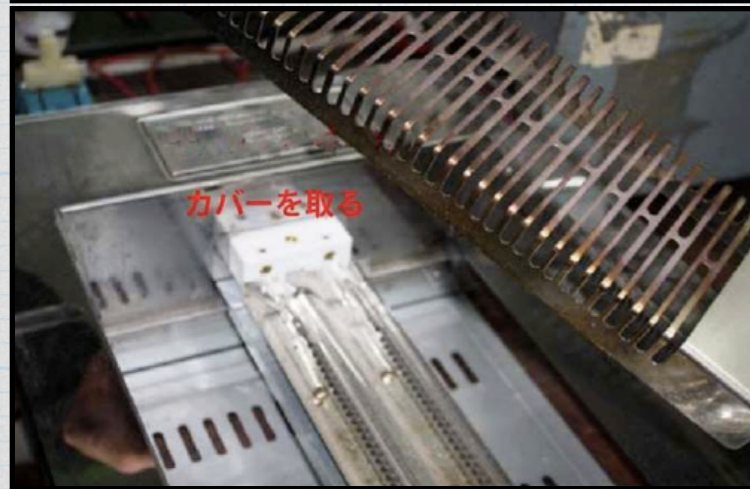


100Vカーボンロースター ヒーター交換方法

注意：必ずコンセントを抜いた状態で作業を行ってください。

1 ヒーターカバーを外します

赤丸の部分をドライバーでネジを外します

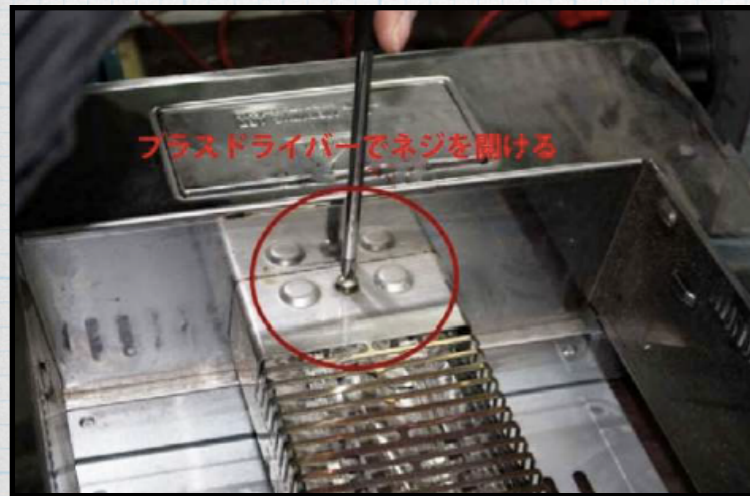

2 金色のネジを外します

ネジ山を潰さないように
赤丸の部分をドライバーでネジを外します



3 ヒーターを引き抜いて新品と交換します

